


Notice de montage rideaux

1ère étape:

Fixer le profil de battue inférieur (si demandé)

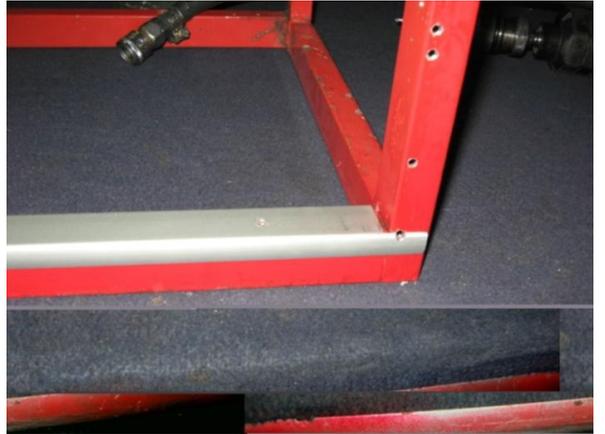

2ème étape:

Monter le profil supérieur et les guides latéraux

Les guides latéraux sont livrés plus long (sauf côtes précises du client) et nécessitent d'être coupés par le carrossier dans la partie basse.



3ème étape:

Visser le profil supérieur de finition (équerre)



4ème étape:

Monter le profil extérieur anti-pluie (si demandé)

Les profils supérieurs et anti-pluie sont optionnels



5ème étape:

Placer les plaques de fixation gauche et droite de chaque coté du coffre



6ème étape:

Monter les plaques appuyées sur le profil latéral
Les roues viennent pré-montées sur les plaques.
Elles peuvent toutefois être déplacées si nécessaires pour modifier l'angle de montée et descente du rideau



7ème étape:


Procéder au montage des guides latéraux

Le marquage des guides servira à connaître la mesure exacte du joint



8ème étape:

Couper les joints latéraux des guides avant de les enfiler

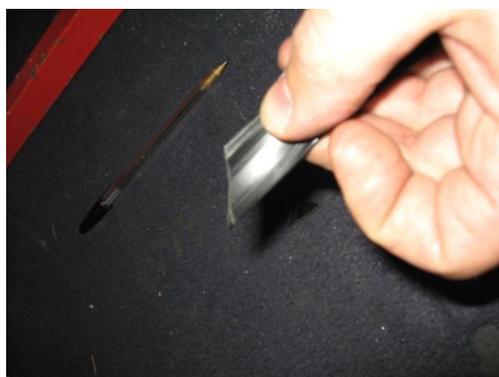

9ème étape:

Les enfiler dans les guides



10ème étape:

Couper le joint au niveau du guide

11ème étape:

Placez le rouleau dans les supports de montage des plaques



12ème étape:

La marque sur le papier enroulée sur le tube doit être face au sol.
Ne jamais retirer la bande de papier placée sur le rouleau avant de terminer l'assemblage



13ème étape:

Maintenant, placez le rideau sur le rouleau



14ème étape:

Assurez-vous que le rideau est entièrement ouvert avant de procéder à l'installation

15ème étape:

Monter le rideau à la hauteur maximale



16ème étape:

Replacer à nouveau les guides verticaux en s'assurant que le rideau est dans ces derniers.



17ème étape:

Baisser le rideau jusqu'en bas



18ème étape:

Enfiler la barre dans les supports situés dans la dernière lame en partie basse du rideau



19ème étape:

Monter les bouchons latéraux de chaque coté du tube et les fixer

Pour les rideaux avec double poignée, Monter les pattes de fixation sur les guides latéraux.

20ème étape:

Lever le rideau et marquer de chaque coté l'endroit où vont être fixés les butées du rideau



21ème étape:

Fixer les butées de chaque coté du rideau

Pour les rideaux avec poignée ou en retrait dans le coffre, monter les butées internes à l'intérieur des profils latéraux



